
SHARP



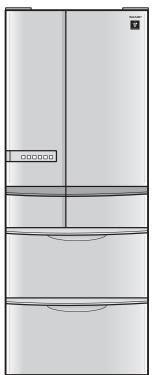

SJ-XF52T

この取扱説明書は、SJ-XF52Tで説明して います。SJ-XF44T、SJ-XF47T は高さ、幅、 冷凍室の仕様などが異なりますが、使用方法 は同じです。

プラズマクラスター



取扱 説明書

形名 **SJ-XF44T** SJ-XF47T SJ-XF52T

冷凍冷蔵庫 (家庭用)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。



プラズマクラスターマークおよび プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 シャープ株式会社の商標です。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を 表示しています。
- この取扱説明書は、植物油インキを使用しています。



特長


~--ジ の数字は、主な説明のあるページを示しています。

冷蔵室

脱臭*機能が付いた

プラズマクラスター (14<->)



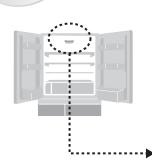

除菌運転


プラズマクラスターイオンを 放出し、庫内の浮遊カビ菌*2 や付着菌※3を除菌。




します。

脱臭運転

庫内の浮遊臭を触媒に吸着 させ、プラズマクラスター イオンで分解。

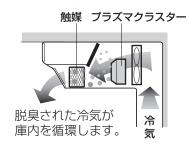

プラズマクラスター



- *脱臭効果について


- ●測定依頼先:(株)島津総合分析試験センター
- ●測定方法:15食材(包装なし)を2日間冷蔵室内に放置し、取り出 してから5時間後の庫内の臭気濃度予測値により確認。

ミスト冷却

横から見た図

うるおいクールパネルで、 冷やしながらうるおいを補給。 食品を乾燥から守ります。

ドアを開けると 湿気を吸着。

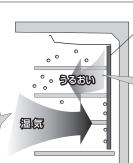


うるおいクールパネル

ドアを閉めると 庫内にうるおい をプラス。

野菜室

プラズマクラスター搭載の シャキット野菜室 (11,14ページ)

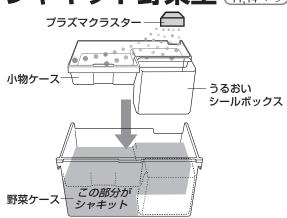



高濃度 プラズマクラスター 7000

%1

- プラズマクラスターイオンで、 小物ケースの付着菌を除菌**4。
- ●野菜ケースを、小物ケースと うるおいシールボックスで密閉し、 野菜ケース内の水分を保持。 みずみずしさが長持ちします。


もくじ

製氷室

キラット製氷

透明度の高い氷を 自動で作ります。



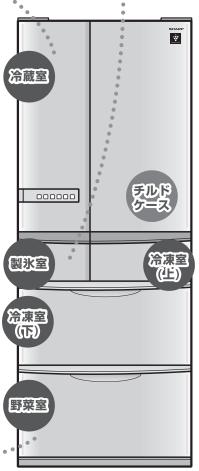

イークールシステム -COOL SYSTEM

独自の省エネ技術で、 高い省エネ性を実現。 消費電力量を低減し ます。

SJ-XF52T

- ※1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加 湿空気清浄機を壁際に置いて、加湿空気清浄最大風量運転時に適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm3当た りのイオン個数の目安です。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載してい
- ※2 試験依頼先:(財)日本食品分析センター 試験方法:エアーサンプラー法(1000L のボックス内でカビ菌数を測定) ● 除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出
- 対象場所:冷蔵室内 試験結果:40分で除去率99.4%
 ※3 試験依頼先:(財)日本食品分析センター 試験方法:ポリプロピレン板菌塗布法 (100Lのボックス内で生菌数を測定) ● 除菌方法:プラズマクラスターイオンの 放出 ● 対象場所:冷蔵室内 ● 試験結果:7日間で除去率99.98%
- ※4 試験依頼先:(肉)日本食品分析センター 試験方法寒天平板培養法(100Lのボックス内で生菌数を測定) 除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出
 - 対象場所:野菜室小物ケース内 試験結果:24時間で除去率99.95%

実使用空間での実証結果ではありません。使用環境(庫内の食品の量・置き場所など) により、プラズマクラスターイオン効果が異なることがあります。また、食中毒などの予防を保証するものではありません。

安全上のご注意

ご使用前に

各部のなまえ (付属品・別売品)

食品を入れる

・各室の温度のちがい

・どこに入れる?

入れてはいけないもの

操作パネル

●ドア閉め忘れ防止ブザー ●お知らせエコランプ

12

14

15

16

17

18

19

20

21

ページ

4

6

8

10

使

ブラズマクラスター・脱臭

自動製氷

- ●氷をつくる(通常製氷・おいそぎ製氷)
- ●キラット氷をつくる(キラット製氷)
- ●自動製氷のしくみ
- ●製氷を止める (製氷停止)
- ●製氷皿を清掃する (製氷皿清掃)

冷 凍

- ●すばやく凍らせる (おいそぎ冷凍)
- ●熱いものを凍らせる (熱いもの冷凍)

温度調節

- ●温度を上げる・下げる (温度調節)
- ●冷凍室(下)を低温にする(低温冷凍)

節電する (エコモードー省エネのためのポイント)

23 24

22

お手入れ

- ●付属品のはずしかた・取り付けかた
- ●給水タンクの分解
- ●お手入れのしかた

26 27 28

こんなときは

- · 移動/運搬
 - 長期間使わない
- ・停電
- 庫内灯が切れたら
- 製氷皿を空にする

故障かな?

保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内

仕 様

除霜運転

29

30 34

35

裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を防止するため、お守りいただくことを 説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。

注意「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分 しています。



してはいけない禁止内容です。



必ずしなければならない強制 内容です。

火災や漏電、 感電、大けがを 防ぐ



設置時は 6~7ページ




●水がかかる所に据え付け 🥿

(絶縁が悪くなり、感電・ 🐧 🤊 火災の原因)



●周囲にすき間をあける (冷媒が漏れると滞留し、 発火・爆発の原因)



●地震にそなえて転倒防止処置をする お買いあげの販売店にご相談ください。



■湿気の多い所・水気の ある所で使うときは、 アース・漏電しゃ断器を 取り付ける



(漏電時の感電・故障防止)

電源や電源プラグ・コードは



- ●コードを持ってプラグを抜かない
- ●冷蔵庫で壁などに押し付けない
- ●束ねない・傷付けない
- ●ぬれた手で触らない
- ●傷んだプラグやコード、 ゆるんだコンセント は使わない



(感電・過熱・ショート・発火の原因)



- ●定格15A・交流100Vのコンセント を、単独で使う
- ●コードを下向きにし、 プラグを根元まで 確実に差し込む
- ●定期的にプラグに 付いたほこりを、 乾いた布でふきとる



(感電・漏電・火災の防止)



- ●お手入れ時はプラグを抜く
- ●長期間使用しないときはプラグを抜く

プラグを抜く (感電・漏電・火災の防止)

廃棄時は



●廃棄やリサイクルでの 保管時、幼児閉じ込めの おそれがある場合は、 ドアパッキンをはずす



●廃棄時は販売店や市町村に引き渡す (放置すると冷媒漏れによる発火・爆発 の原因)

けがを防ぎ、 家財などを守る



🛕 注 意

で使用時は



- ●冷蔵庫の上に物を のせない
- ●冷蔵庫にのらない、ぶら下がらない
- ●自動製氷機の機械部 (貯氷ケース上方)に 手を触れない

(けがの原因)

- 本体や庫内に水をかけない (漏電・感電の原因)
- ●引火しやすい物は入れない
- ●可燃性スプレーを 近くで使わない



(引火・爆発の原因)

- ●脱臭器などの電気製品を入れない
- ●冷却回路(側面・背面・上面)を傷付けない

(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)

冷却回路(側面・背面・上面)を傷付けたときは、**火気を避け窓を開けて換気** し、販売店にご相談ください。

- ●学術試料・薬品を入れない (変質のおそれあり) 家庭用冷蔵庫では温度管理の難しい ものは保存できません。
- ●改造しない修理技術者以外は、分解・修理しない(火災・感電・けがの原因)



●都市ガスなどが漏れたら窓を開け 換気する

(コンセントに触れると引火・爆発の 原因)



●こげくさいときは、プラグを抜く (火災の防止) 販売店にご相談ください。

ご使用時は



- ●食品を棚類の前にはみ出させない
- ●ドアポケットの底まで入らない食品は入れない (食品が落下すると、けがの原因)
- ●ビンを冷凍しない (中身が凍ると割れ、けがの原因)
- ●冷凍室内の部品・食品・容器(とくに金属製)に ぬれた手や体の一部で触れない (触れると離れなくなり、凍傷・ けがの原因) とくにお子様に注意。
- ●におったり、変質した食品は食べない (病気の原因)
- ●冷蔵庫の下に手や足を入れない (発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり) とくにお子様に注意。

ドアを開閉するときは



- ●ドアを強く開閉しない (引き出し式ドアのはずれや棚の食品の落下で、 けがの原因)
- ●他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアを 開閉しない
- ●下の引き出し式ドアで足を はさまない

(指をはさむなどのけがの原因)

●頭をぶつけない とくにお子様に注意。



●引き出し式ドアの開閉は 取っ手を持つ

(ドアの上面を持つと指を はさむなどのけがの原因)




移動・運搬時は 29ページ



- ●傷付きやすい床では、あらかじめ毛布などを 敷く
- ●移動用取っ手を持って運ぶ (持ちかたが悪いと手がすべりけがの原因)

ご使用前に

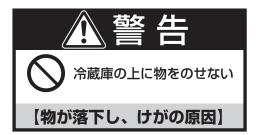

設置する

- 水平で丈夫な所
- 熱気・湿気の少ない所
- **メ**きしむ床 ガスコンロの横


• 直射日光の当たらない所 (冷却力低下やプラスチック変色の原因)

• テレビ・ラジオ・電話機・インターホンから 離れた所(音声・映像の乱れの原因) 冷蔵庫にアースをすると、乱れがおさまる ことがあります。

じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製床材など には丈夫な板を敷く。 じゅうたん (熱で変形・変色したり、

底の吸込口をふさぐ ことがあるため)

地震にそなえて丈夫な壁や 柱に固定する

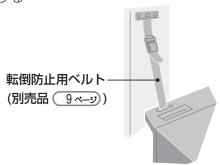

(上から見た図) 左右側面 0.5cm以上⇒ 90度以上

背面はすきま不要 側面すき間が0.5cm 程度しかとれない場 合は少しあける。

古


定

壁ぎわの場合3.5cm以上 (90度以上開かない と棚類がはずせない

ことがあります) 上部5cm以上


図は必要最小設置寸法です。 (消費電力量測定時の寸法とは異なります) 水平に固定する(振動による騒音防止のため)

- ベースカバーをはずす。
- (2) 左右の調節脚を床に付くまで回す。 (水平になるように調節する)
- ③ベースカバーの突起(左右)を本体 の穴(左右)に差し込む。

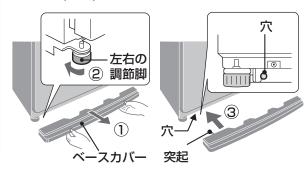

左右のドア位置がずれているとき

◆右のドアが下がっているとき 右側の調節脚を出す。(反対側の調節脚が浮くくらい



●左のドアが下がっているとき→左側を出す。

ドアの開閉が重いとき

● 冷蔵庫が後ろに傾いているとき 冷蔵庫後側に広めの板などを敷く。





- ◆放熱による空気の流れで、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。
- 上面から放熱しているため、冷蔵庫の上に物を置かない。冷えが悪くなったり、置いた物が熱 で変質することがあります。(また冷蔵庫上面も悪影響を受けるおそれがあります)

庫内が冷えるまで なるべくドアを 開けないで。



庫内を冷やす

1

庫内を清掃する

- かたく絞ったぬれぶきんでふく。最後にからぶきをし、水分を取り除く。
- 給水タンク・貯氷ケースは水洗いする。 (給水タンクの水洗い (27,28ページ)

.....

電源プラグを差し込む

(定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う)

2



庫内が冷えるまで

通常 2~3時間

夏場 約10時間以上 かかります。

3

製氷皿を清掃する (19ページ)

(製氷機内部に、においや汚れが付いていること があります)

庫内が冷えたら

l


食品を入れる

(氷をつくる (15ページ))

アースについて

湿気の多い所・水気のある所では必ず アース・漏電しゃ断器を取り付ける。

(漏電時の感電防止のため)

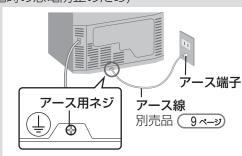

• 水道管

• ガス管(爆発の危険がある)

● アース端子がないとき、市販アース線を使うとき、漏電しゃ断器の取り付けは、 お買いあげの販売店または、電気工事店 にご依頼ください。




- ●使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のためににおいがこもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- ドアを開けたまま電源を入れると電子音が 鳴りますが、ドアを閉めると止まります。
- ●はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。冷えるにしたがい、おさまります。
- ●庫内が冷える前に食品を入れない。冷える までに時間がかかったり食品が傷むことが あります。

お知らせ)

◆冷蔵室の片方のドアを開けたとき、他方のドアも開くことがあります。

ドア間をドアパッキンで密閉してるため、開けた側のドアに影響されて開きますが、故障ではありません。

オートクローズ機構のはたらきで、自然に閉まります。

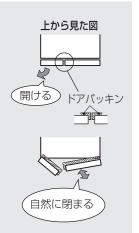



各部のなまえ

棚・小物ポケットは、 お好みの位置に変え ましょう。



本体・付属品

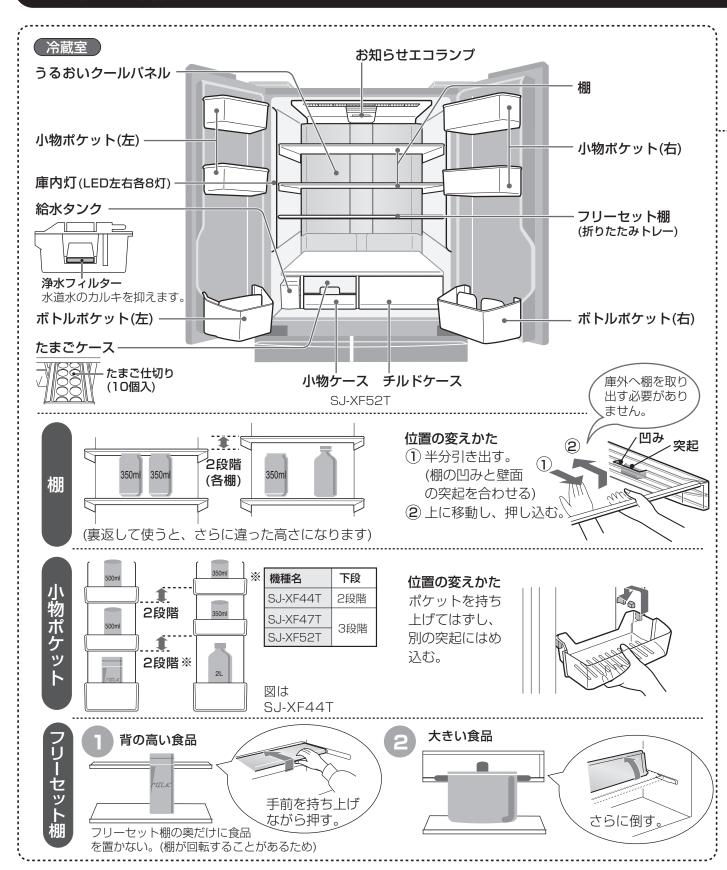

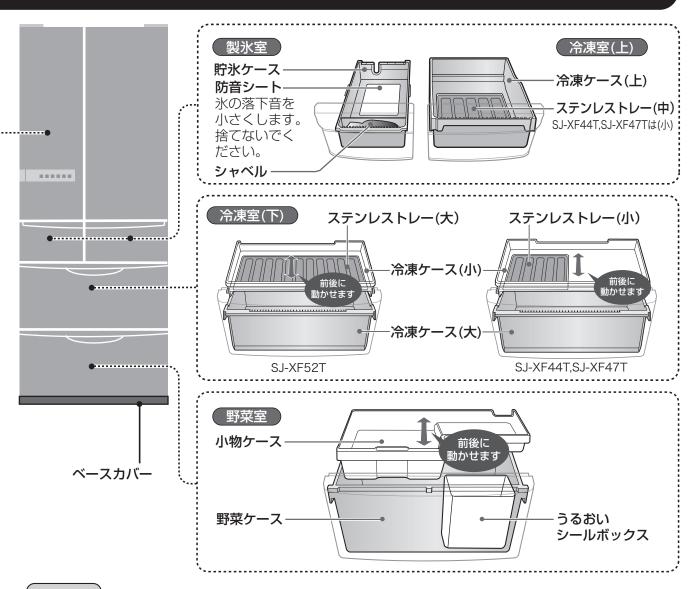

付属品 ——					
(冷蔵室		冷凍室(上・下)	野菜室	その他
棚(2枚) フリーセット棚(前/後) チルドケース 小物ケース たまごケース	たまご仕切り 小物ポケット(左:2コ) 小物ポケット(右:2コ) ボトルポケット(左/右) 給水タンク	防音シート シャベル		野菜ケース 小物ケース うるおいシールボックス 樹脂を採用。	ベースカバー 取扱説明書※ ¹ 保証書

※1当商品は日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


(別売品)			
אסטענע	型番	希望小売価格(2011年4月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,100円 (税抜価格2,000円)	6ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	7ページ
冷蔵庫用温度計	201 939 0078	1,470円 (税抜価格1,400円)	22ページ
浄水フィルター	201 337 0086	840円 (税抜価格 800円)	28ページ

お求めはお買いあげの販売店へ

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

食品を入れる

冷蔵庫内はときどき点検し、鮮度が落ちないうちに使いましょう

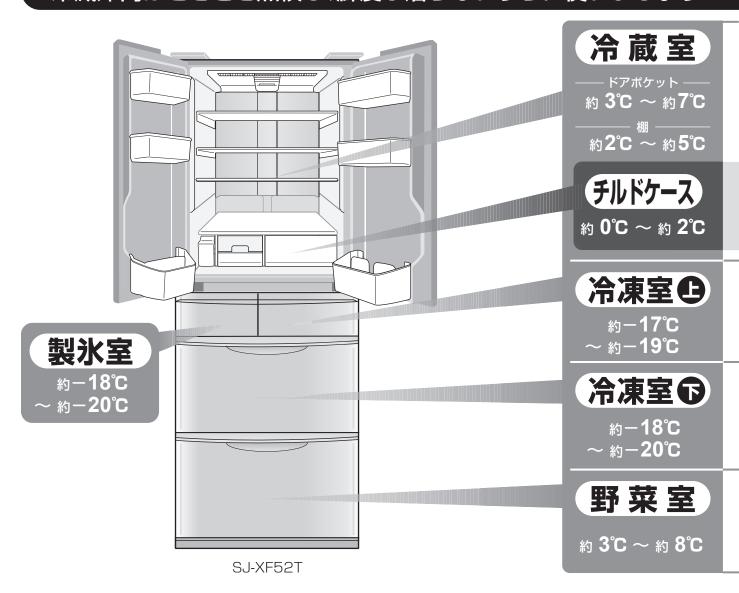

野菜のかしこい保存のしかた



水気をとる

ケースに水が たまると、野菜 が傷みやすく なります。



大根や人参の葉は 切り落とす

水分や栄養分が 葉に吸収されて しまいます。

■ こんなときはラップをしてください。

- 乾燥しやすい野菜や型くずれしやすい野菜。 (白菜、ねぎ、レタス、ほうれん草など)
- ●野菜が少ないとき。(ケース内が乾燥しやすくなります)
- より長持ちさせたいとき。(より乾燥が防げます)

さらにひと工夫!

丸ごとキャベツ



∑♪ 芯をくり抜き、 水を含ませた ペーパータオルをつめる。


使いかけレモン



砂糖をぬり、 ラップで包む。

しいたけ

ひだを上にする。 胞子が落ちると 傷みやすくなり ます。





レタス

芯に小麦粉を つける。 茎の部分の変色 を防ぎます。

●上段は長期ストック場所として、 未開封のびん・缶類などを。

●卵は、たまごケースへ。




● 乳製品: ヨーグルトやチーズなど

● 発酵食品:納豆やみそなど

● 練製品:かまぼこやちくわなど

加工品:ハムやソーセージなど

● 生鮮食品: 肉類や魚介類など







小物ケースに水気の多い

温度が低くなり、食品が

食品を入れない。

●よく使う冷凍食品

●お茶や乾物





- 長期保存する冷凍食品
- ホームフリージングした食品
- ●アイスクリーム






■ 冷凍に向かない食品 ■

- ●マヨネーズ
- かまぼこ
- ▶ 寒天菓子
- たまご (錦糸卵や泡立てた卵白 なら**O**)
- 牛乳 (ホワイトソースなら〇)



- 塩分を含む食品をステンレス トレーに置かない。(さびるため)
- ケースに直接水を入れて氷を 作らない。(ケースが割れるため)
- ●次のものは入れない。
- •炭酸飲料…中身が吹き出し、 冷凍室を汚すことがあります。
- ・寒冷剤(たたくなど中身を混 ぜることで冷却するもの)
- …中身がもれるとさびることが あります。

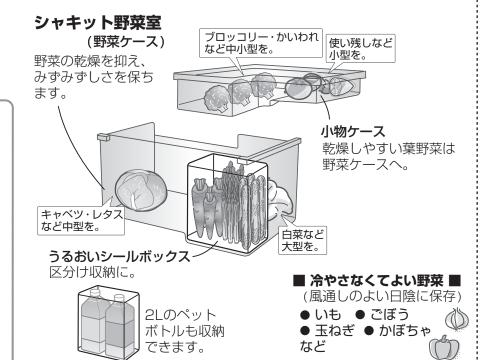



- うるおいシールボックスを はずして使用しない。 (ケース内が乾燥しやすくな ります)
- ●ケース内に食品などを落と さない。 (ケースのひびや割れの原因)

食品は、

ケースに おさまるように 入れて ください



(冷凍室も同じくご注意ください。

温度は、周囲温度30℃、温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安の温度です。 (ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します)

操作パネル

プラズマクラスターや エコモードは最初は 運転していません。 (14.24ページ)



ドア部

●はじめはすべてのランプが消灯しています。


自動製氷の運転のしかたを選びます。

(全消灯)…通常製氷 (15ページ)

キラット…時間をかけて通常より透明度の高い 氷をつくります。 (16ペーシ)

おいそぎ…通常より速く氷をつくります。 15ページ

停 止…自動製氷を停止します。

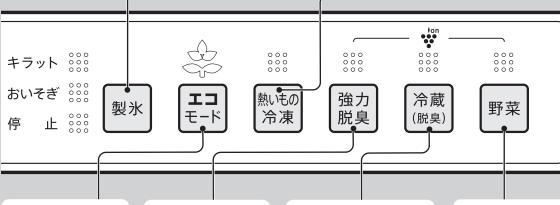

節電運転をします。 (24ペーシ) 脱臭運転をします。 とくに、においが 強いときにご使用 ください。14ペーシ 冷蔵室のプラズマクラ スター運転をします。 (脱臭運転もおこない ます) 14ペーシ 野菜室小物ケースの プラズマクラスター 運転をします。

(14ページ)

ボタンは長めに押してください。

●誤操作を防ぐため、軽く触れただけでは受け付けないようにしています。

ランプの明るさが気になるとき(ランプ消灯設定)


点灯しているランプを消灯できます。(消灯しても運転は続けます)



▶ ランプ消灯 (設定完了)

- 消灯中、ボタンを1回押すと「ピッ」と鳴り、ランプが 点灯します。(現在の設定を表示) もう一度押すと、設定を受け付けます。(ピーッ)
- 操作後約5分で再び消灯します。
- ●左の操作をもう一度おこなうと元に戻ります。

庫内部

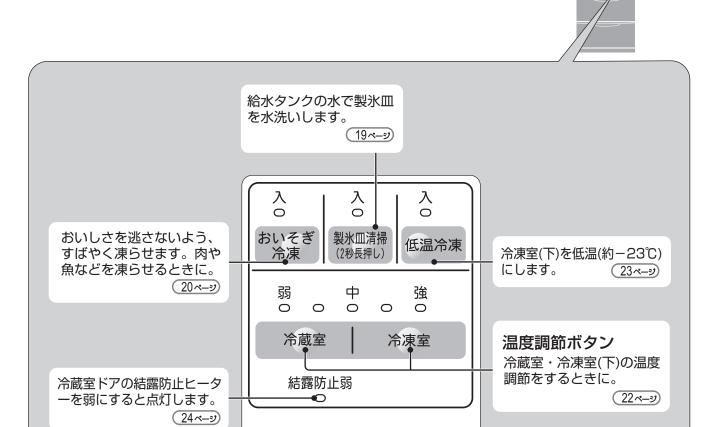

ドア開放をお知らせする機能

ドア閉め忘れ防止ブザー (冷蔵室・製氷室・冷凍室(下)のみ)

- ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ(各1回)、3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ、…(繰り返し)と鳴り、お知らせします。
- ドアを閉めると止まります。

お知らせエコランプ (冷蔵室のみ)

● ドアを開けていると、ランプが**青**から **オレンジ**に変化します。



庫内温度が上がると 余分な電気を消費し ます。



プラズマクラスター・脱臭



強力脱臭 は、ふだんは運転の必要 はありません。



冷蔵室

プラズマクラスター脱臭(除菌・脱臭運転)

除菌運転と脱臭運転を自動的に切り替え、庫内を清潔に しながら、気になるにおいも抑えます。





プラズマクラスター

●中止するときは、もう一度ボタンを押す。

お知らせ)

- ●クリーンな冷気は製氷室・冷凍室(上)(下)にも循環します。
- ●プラズマクラスターユニットは、交換の必要はありません。(野菜室も同様)

においの強い食品にはラップを。

プラズマクラスター脱臭は、すべての においを取り除くことはできません。 次のような食品には、ラップ・容器で 密封することをおすすめします。

においが	牛乳
移りやすい	豆腐 など
においを 移しやすい	らっきょう たくあん ぎょうざ など

においが気になるときに(強力脱臭)

脱臭運転をします。(約5時間)



申止するときは、もう一度ボタンを押す。

小物ケース

プラズマクラスター(除菌運転)








運転開始

●中止するときは、もう一度ボタンを押す。





お知らせ)

● 野菜室小物ケース以外への効果はありません。

氷をつくる



通常製氷

最初は通常製氷に設定されています。(通常製氷はすべてのランプが消灯しています)

キラット 。。。。 おいそぎ 。。。。 停 止 。。。。 製氷

停止ランプ消灯を確認する

停止ランプが点灯しているときは、 製氷ボタンを押して消灯させてく ださい。



2



3

奥まで確実に押し込む

自動的に製氷をくり返す

4 残りりずかり

水を補給する

水は衛生上1週間を目安に入れ換えてください。

使用する水

● 水道水(60℃以下)







ジュース清涼飲料水

(製氷不良や故障の原因)

- 一度沸騰させた水・ミネラル ウォーター・井戸水・浄水器 の水などを使う場合は、こま めにお手入れしてください。 (塩素消毒されていないので、 雑菌・カビが繁殖しやすい ため)
- ●空のまま放置すると、約2時間でとにうなるような機械音がすることがありますが、異常ではありません。

おいそぎ製氷

通常より速く(約1時間20分で)氷をつくります。突然の来客時などに。

開始する





おいそぎ製氷開始

通常製氷に戻ります

キラット 。。。。 おいそぎ 。。。。 停 止 。。。。 製氷

「おいそぎ」消灯

ご注意

● 貯氷ケースが満氷のときは、設定を受け付けますが、 製氷しません。(約1時間後に通常製氷に切り替わります) おいそぎ冷凍、または熱い もの冷凍中は受け付けません。 (停止ランプが点灯しますので、 元の設定に戻してください)

キラット **** ビビッ、ビーッ おいそぎ ****・・・・・ 点滅→消灯 停 止 ****・・・・・・ 点灯

◆ キラット製氷と同時に設定 できません。

キラット氷をつくる

キラット製氷 通常より透明度の高い氷をつくります。 点灯 キラット 🔐 おいそぎ 🎎 製氷 止 ● おいそぎ製氷と同時に 設定できません。 「キラット」 を選ぶ キラット製氷開始

(お知らせ)● 1回8個を約6時間かけてゆっくり凍らせ、透明度を高めます。 ただし、エコモードと同時に運転した場合は、1回約12時間かかることがあります。 製氷が遅いと感じる場合は、エコモードを中止してください。 24ページ

キラット氷について

- 氷には一部白い部分や気泡が残ります。(残りかたは氷によって異なります)
- ◆氷の透明度は、水の種類、冷蔵庫の使用状況などにより変わることがあります。
 - ミネラル成分の多い水を使ったとき。(水道水でもミネラル分が多い場合は同じ)
 - キラット製氷に切り替えた直後。 (設置直後からキラット製氷を選んだ場合も、はじめは透明度が落ちる場合があります)
 - 冷蔵庫の使いかたが変化したとき。 (他室に食品を多量に入れた、同時においそぎ冷凍・熱いもの冷凍・低温冷凍・エコモードなどを 運転した、温度調節を「中」以外に変えた、など)

透明度が足りないと感じたとき(キラット「強」設定)

キラット製氷を選んでいる状態で



- 同時に3秒以上押す
- 「強」設定完了
- 「強」設定を中止するときも同じ方法です。(中止するとき、キラットランプは点滅しません)
- 製氷の運転のしかたを変更(例:キラット→通常)しても、「強|設定は中止されません。 再びキラット製氷を選ぶと、「強」運転をおこないます。

確認のしかた

「キラット」を選んだときに ランプが点滅→点灯したら、 「強」設定です。




お願い

回(8個)の製氷時間


自動製氷のしくみ

知っておいてください

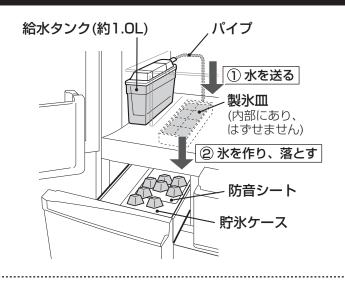

満氷検知について

検知レバーが離氷前に貯氷量を調べます。 満氷時は離氷しません。

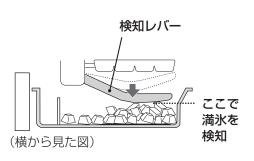

設置直後	約6~8時間 (夏場)約24時間
通常製氷	約2時間
キラット製氷	約6時間 (キラット「強」設定は さらに約2時間長く かかります。
おいそぎ製氷	約1時間20分

こんなときは左記より 製氷時間が長くなります。


- 夏場など室温が高い。◆冬場など室温が低い。
- 食品を多量に入れた。
- 除霜運転中。
- ひんぱんにドアを開けた。
- ●製氷を再開させた直後。
- ●エコモード運転中。


(周囲温度30℃・温度調節「中|・エコモード「切|・ドア開閉なしのときの目安)

自然に製氷したとき	約56~72個	検知レバー満氷
氷をならして製氷を 続けたとき	約128個	満氷

● 氷の上にシャベルや食品を置かない。

誤った満氷検知や検知レバー破損などの原因になったり、 ケースが引き出せなくなります。





● 強く製氷室ドアを開閉しない。

貯氷ケースの奥に氷が落ちることが あります。

製氷を止める

夜間や冬期などに。



製氷停止

1



2




給水タンクを空にする

日陰で乾かし、セット してください。 (とくに浄水フィルターはよく乾かす)

製氷を再開するとき

1

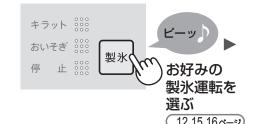



再開

(図はキラット製氷の場合)

2



給水タンクを水洗いし 27,28ページ 水を入れてセットする



●製氷室に食品を入れる場合、製氷停止から約3時間後に入れてください。 製氷停止後、1度離氷するので、製氷皿と検知レバーが動きます。 (検知レバー破損防止のため (17ページ))

製氷皿を清掃する

使いはじめや冷蔵庫 をしばらく使用して いなかったときに。



製氷皿清掃

製氷皿やパイプの水洗いをします。

1




水を入れセットする

貯氷ケースに氷がある場合、別の容器に移す。 (清掃に使用した水が貯氷ケースに流れ 落ちます)

満水位置

2

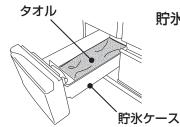

貯氷ケースにタオルなどを敷く

● 1回の清掃で約100~ 200mlの水がケースに たまります。 タオルで吸い取らないと、 ケースを取り出すときに 水がこぼれます。

● 動作中は、製氷室ドアを

開けない。

製氷皿清掃(2秒長押し)

製氷室ドアを 閉め、 2秒以上押す





製氷皿清掃開始(約40秒間)

清掃中 _ (ピーッと鳴るまで)

製氷皿清掃 (2秒長押し)

ランプが消えたら もう一度 2秒以上押す ▶





製氷皿清掃開始(約40秒間)

清掃中 _ (ピーッと鳴るまで)

5

4

貯氷ケースをはずし、タオルを取り出す 貯氷ケースは、柔らかいスポンジで水洗いし、 水気をふきとって取り付ける

●清掃終了後は設定されている製氷運転に戻ります。

19

すばやく凍らせる







冷凍室にぬれた手で触れない (とくにお子様に注意)

【凍傷・けがの原因】

おいそぎ冷凍・・・冷凍室(下)でおこないます。

食品のおいしさを逃さないようにすばやく冷凍します。



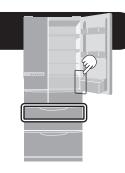

● 熱い食品は冷ましてから。



約1~4時間後

通常の冷凍に戻ります



消灯

中止する



入 おいそぎ 冷凍

消灯

● おいそぎ製氷 または熱いも の冷凍中は受 け付けません。

ピピック

(ランプは点滅後消灯)

お知らせ

- 所要時間は周囲温度によって変わります。
- 除霜運転と重なった場合は、除霜運転終了後に おいそぎ冷凍を始めるため、終了するまで4時 間以上かかることがあります。

上手なホームフリージング術 (23ページ)



熱いものを凍らせる

熱いもの冷凍・・・冷凍室(上)でおこないます。

調理後の食品を冷凍できます。



食品を入れる

室内に他の食品がある場合は、 他の食品と5cm以上あけて ください。





熱いもの冷凍 開始

● おいそぎ製氷 またはおいそ ぎ冷凍中は受 け付けません。 (ランプは点滅後消灯)

ピピッケ


約3時間後

通常の冷凍に戻ります



消灯

中止 する





消灯



- ●手で持てない温度(60℃以上)の食品は入れないでください。 (他の食品を傷めたり、やけどや容器変形の原因)
- カレーなど水分の多い食品は密閉容器やポリ袋に入れるか、容器にふたをしてください。 (霜や露が付く原因)

温度を上げる・下げる

ふだんは 「中」のまま でお使いく ださい。




温度調節・・・冷蔵室、冷凍室(下)を調節します。


最初は「中」に設定されています。

例 冷蔵室の場合(冷凍室の場合は冷凍室ボタン)









2






設定位置に 合わせる



● 現在の設定位置が 点灯します。



設定完了



お知らせ)

● チルドケース・野菜室は冷蔵室の温度調節、製氷室・冷凍室(上)は冷凍室(下)の温度調節に合わせて変動します。

温度の目安

	弱	中	強
冷蔵室	「中」より 約3~4℃高め	約2~5℃	「中」より 約2~3℃低め
冷凍室(下)	「中」より 約3℃高め	約−18℃ ~−20℃	「中」より 約3℃低め

周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が 安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度。

庫内温度を計るとき


● 冷蔵庫用温度計をご利用ください。 9 ページ ドア開閉や冷気の温度の影響を 受けにくいため、食品温度に近 い温度を示します。

測定範囲:約一30℃~約30℃

● 一般の温度計の場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、 約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中 に浸しておきます。

微調節するとき (9段階調節)


- 例 冷蔵室の場合(冷凍室の場合は冷凍室ボタン)
- ① 冷蔵室ボタンを押しながら、おいそぎ 冷凍ボタンを3秒以上押す
 - ランプ点灯位置が「中」に戻ります。
- ② 冷蔵室ボタンで設定位置に合わせる
- ③ 5秒後ランプ消灯(設定完了)
- 元に戻すときも同じ方法です。

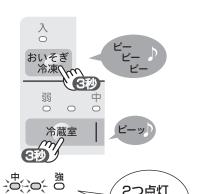

弱 ○ ; e; o; 強 (ボタンを1回押したとき)

2つ点灯 || その中間

冷凍室(下)を低温にする

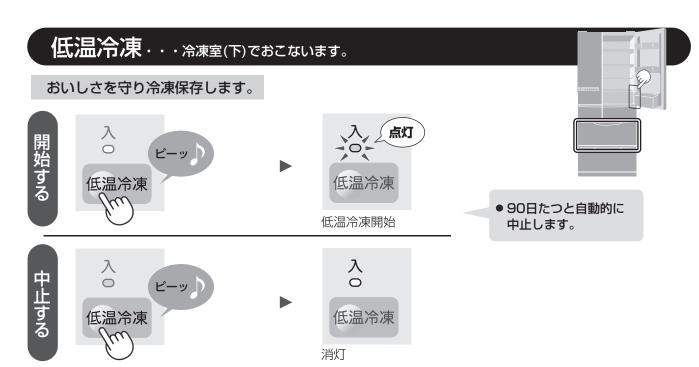



- 運転中は、消費電力量が約10%多くなります。
- **到達温度は約-23℃です**。(周囲温度30℃、食品なし、ドア開閉なしのとき) ドア開閉頻度などのご使用状況や据え付け状態などによって変動します。

上手なホームフリージング術 (おいそぎ冷凍 20ページ)、低温冷凍 上記参照)

"おいそぎ冷凍"で 凍らせる

- ●新鮮な材料を。
- ●大きさ・厚みをそろえて。(下記)
- ラップやポリ袋で密封。

食品中のほとんどの水分が凍る -1℃~-5℃の間をすばやく通過 させることが上手な冷凍のコツです。



"低温冷凍"で 保存

- 日付けを入れて。
- 2カ月を目安に。冷凍保存でも食品の品質は低下します。



▶ ゆっくり解凍

● チルドケースでゆっくり解凍を。電子レンジでは、慎重に。

とくに生ものは、完全に溶かすと うまみや栄養分が逃げてしまいます。

再冷凍は要注意!

完全に溶けてしまった 食品は再び冷凍しないで。 味が落ち、衛生面でも よくありません。




節電する

エコモード

約10%の節電ができます(温度調節「中」のときの目安)
















● 抑えめの運転をするために庫内の温度を少し高めに設定します。

	冷凍室(下)	冷蔵室
エコモード「切」	約-20℃	約2~4℃
エコモード「入し	約-18℃	約3~5℃

温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したとき の庫内のほぼ中央下寄りの温度の目安です。

(周囲温度や温度調節により温度が高めになる度合いが変わります)

●葉っぱの点灯は、冷蔵庫の運転状況により変わります。

葉っぱ	運転状況
3	安定して運転している状態
Op.	急速に冷却している状態 ・ドア開閉頻度が高いとき ・おいそぎ冷凍/製氷、熱いもの冷凍運転のとき

ない、または氷ができる のが遅い、などを感じた ら、中止してください。

飲み物の冷えがもの足り



● 使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の 量)により節電効果が変わることがあります。

結露防止ヒーターを弱くする (湿度が低いときに)

ドアの露付きを防ぐためのヒーターです。 湿度が低いときは、ヒーターを弱くすると節電になります。






最初に「ピーッ」と鳴るが そのまま押し続ける。

3段階から選べます。

低温冷凍ボタンを5秒以上押すごとに、次のように変わります。 レベル3が最も節電できます。



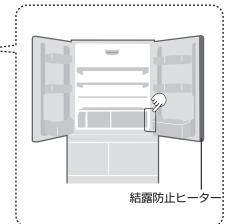


省エネのためのポイント

余分な電気を消費しないために…

できるだけ すき間をあけて 据え付ける!

すき間が少ないと放熱の 効率が悪くなります。

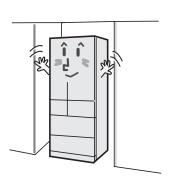

直射日光や ガスコンロから 遠ざけて!


冷蔵庫の周囲温度が 高くなると、冷えが悪く なります。

吹出口や吸込口を ふさがない!

冷気通路がふさがると、冷えに くくなります。

吹出口付近は温度が低くなることがあり、水気の多い食品は凍りやすくなります。



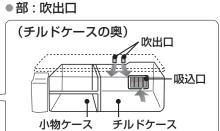

よく冷ましてから!

(熱いもの冷凍時を除く) 熱いままでは庫内の温度が 上がります。

(また他の食品に悪影響をおよぼします)



詰め込みすぎない!

冷気の流れが悪くなるので、 庫内を十分に冷やすまで 時間がかかります。



ドアの開閉は できるだけすばやく!

開けている間は、 庫内の温度が上がり つづけます。 冷蔵室はお知らせエコ ランプを活用ください。



お手入れ

付属品のはずしかた

取り付けかた

①手前を持ち上げながら 図の位置まで引き出し、




② 斜め下方向に倒し、 取り出す。



棚の奥側を手前の突起の上に置き、水平に押し込む。




①手前を少し持ち 上げて押し込み、




③ 2枚の棚をはずす。


②持ち上げてはずす。

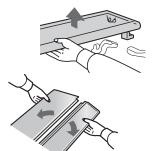

①前部分を後部分に はめ込み、

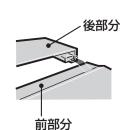

② 左右の突起を 図のようにはめる。

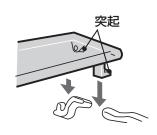


ポケット類


引き出しケース類

ノリーセット棚

棚

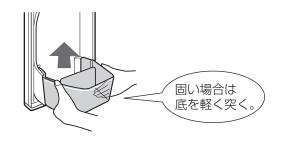

突起にはめ込む。




① **ドアを少し持ち上げさらに引き出す。(野菜室のみ)** 持ち上げすぎるとドアがはずれます。


- ②上側のケースを取り出す。
- ③下側のケースを取り出す。







野菜室の次の部品を取り付けるときのご注意





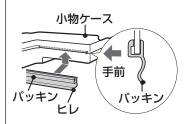


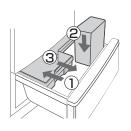


ご注意

- 食品を入れたまま、はずさない。(付属品や食品を落とし、けがの原因)
- ●電源を入れたまま長時間冷蔵室ドアを開けたままにしない。庫内灯部分が熱くなります。
- プラスチック部品は、ゆっくりはずし、落としたり強い衝撃を与えたりしない。 (ひびや割れ、傷の原因)
- ケース類には、滑りを良くするため、潤滑剤(シリコーンオイル)を塗布しています。 食品衛生法に適合していますので、ふきとらずにご使用ください。

給水タンクの分解

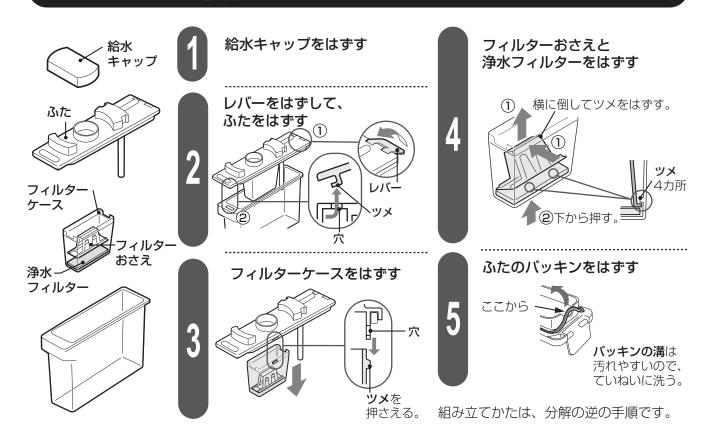

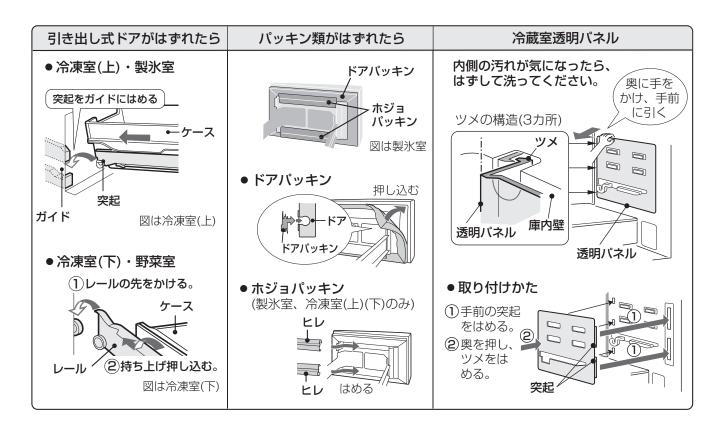

お手入れ(つづき)



【漏電・感電の原因】

お手入れのしかた



うすめた中性洗剤 (食器用洗剤)



● 中性洗剤を使ったら必ず水ぶ きをし、洗剤をふきとる。さ らにからぶきする。 (中性洗剤を原液で使ったり、 ふきとりが不十分だと、プラ スチック部分が割れることが

シンナー

次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、プラスチック部分の 変形や、傷付き、割れの原因)





みがき粉




ナイロン たわし



粉石けん

たわし

⁽⁽⁽⁾熱湯 アルカリ性 弱アルカリ (60℃以上) 性のもの



汚れに気づい たら、すぐに ふきとって。



本体・付属品

あります)

柔らかい布でふく。 付属品は、はずして洗い、 乾燥させて取り付ける。 (はずしかた (26ペーシ))

操作パネル

ドアパッキン

柔らかい布でふく。

こまめにお手入れを。

柔らかい布でからぶきする。

汚れると早く傷み(はずれ・破れ)、

• 傷みがひどい場合は交換して

ドアの開閉に支障が出ます。

ドアパッキン チルドケー スの上の棚 ははずせま せん。 冷蔵室・ 野菜室は ドア 念入りに。 パッキン

• いったん抜い たら、5分間 差し込まない。 抜く (故障の原因)

給水タンク

(週に1度) 水あかや雑菌の発生を 抑えるため、こまめに。

◆ 分解して洗う。 (分解のしかた (27ペーシ))

浄水フィルターは水洗い



- 折り曲げない・もみ洗いしない。
- 通常3~4年で交換してください。 (別売品 (9ページ))

脚まわり・ 背面・床・壁面 (年に1度)

ください。

ほこりを長期間放置して いると、壁などが変色する ことがあります。

調節脚を回し、冷蔵庫を移動 させる。

移動用車輪(4輪)

-調節脚/

汚れ、ほこりを取り除く。





- ぬれぶきんは、かたく絞ってください。水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因になります。
- ●食用油が付いたらふきとってください。プラスチックが割れることがあります。

こんなときは

こんなとき こうしてください 進 ベースカバーをはずし、調 備 製氷皿を空にし 通路に保護シートや (下記)、電源プラグ 節脚を上げる。 毛布などを敷く。 を抜き、アース線を (床の傷付き防止) はずす。 調節脚 蒸発皿(外からは見えな (左右) い)から水がこぼれる 移動直前で 場合があります。 回す だいじょうぶ。 移動用車輪を使う。 前後に動かすとき 無理な移動や横方向への移動は、 床を傷付けます。 ひざで押さない。 ドアが、へこむことが あります。 移動用車輪(前後左右) 背面上と底面の移動用 運ぶとき 取っ手を持つ。 背面上 底面 ドアは固定 横積みをしないでください。 機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなる ことがあります。 長期間使わない 製氷皿を空にする。 電源プラグを抜き、 庫内を清掃し、2~3日 アース線をはずす。 (下記) ドアを開け乾燥させる。 (においやカビを抑えるため) ● 食品の追加保存、ドアの開閉を控えてください。 雷 停 ●再通電時は次のようになります。 項 目 再通電時の状態 プラズマクラスター(冷蔵・野菜)・製氷の運転のしかた(おいそぎ製氷を除く) 停電前の設定 を保持 ・エコモード・温度調節(微調節含む)・結露防止ヒーター弱・ランプ消灯設定 動作を停止 強力脱臭・おいそぎ冷凍・低温冷凍・熱いもの冷凍・おいそぎ製氷・製氷皿清掃 庫内灯が切れたら お買いあげの販売店に交換を依頼ください。 2秒以上押す 約40秒後、終了音が 製氷皿を空にする 給水タンクを空に

入-0-

製氷皿清掃

(2秒長押し)

☑ 点灯

ピーッ

する。

鳴ったら、貯氷ケー

スの水、または氷を

捨てる。

故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。

次の症状は異常ではありません

冷蔵庫の側面が 熱い √夏場に多い

冷蔵庫は、庫内の熱を外側へ出すことで、庫内を冷やしています。側面が熱いのは、内部にうめ込まれたパイプ(熱) が放熱をおこなっているためで、約50~55℃(長く手 を触れることができないくらい)になることもあります。



側面は、表面が鉄製のためかなり熱く感じますが、内 部の断熱材や表面の塗装が発火することはありません。

「バキッ」「ボコッ」、 ドアの開閉や冷却により、庫内温度が変化すると部品がきしみ、音が します。静かな場所では大きく聞こえることがあります。 プラスチックのきしみ音

「ヒューン」「ウィーン」 冷気や冷却装置を効率的に制御するため、ときどきファンの風切り音や 「ゴロゴロ…」 モーターの回転音がすることがあります。

「ピピッ」「ピピピッ…」 ドア閉め忘れ防止ブザーです。半ドアになっていないか確認ください。

うなるような機械音 自動製氷機が離氷や給水をする音です。 (20~30秒)

給水タンクが空のときも約2時間ごとに音がすることがあります。

「ボコボコ」「ジュッ」 冷媒が流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」なども。

運転開始時、運転音(圧縮機 の音)が大きい 夏場に多い

インバーターで強力に冷やすためです。次のときも音が大きくなります。 • 食品の出し入れが多いとき • おいそぎ冷凍/製氷、熱いもの冷凍中

• 除霜運転(1日1回程度)終了直後

7	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こう	うしてください ^{参照} ページ
	全く冷えない	操作パネルの温度調節用ランプの点灯 ▶ 店頭展示用位置が、次々と移動していませんか? さい。	の設定を解除してくだ 33
	よく冷えない		にしてください。
冷え具合につ		↑ 冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気 ない、風道が当たっていませんか?	推し、直射日光の当たら 6 通しのよい場所へ据え付い。 たい。 冷却力が低下することがあります。]
具		● 周囲のすき間を詰めていませんか? ▶ 放熱用のす	き間をあけてください。 6
		●熱い食品を入れていませんか? ▶ 冷ましてか	vら入れてください。 25
につ		● 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口 ▶ 吹出口、吸 や吸込口をふさいでいませんか? さい。	込口の前をあけてくだ 25
いて		・ドアをひんぱんに開けたり長時間開・ドアの開閉けたままにしていませんか?・食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか?	を減らし、きちんと閉 - い。
		●冷凍室の奥に食品が落ちていません▶冷凍ケースか?いてくださ	てをはずし食品を取り除 26 ない。
	食品や飲料が凍るのが遅い	● 冷凍室(上)で凍らせていませんか? ▶ 冷凍室(下) 冷凍室(上)は、食品や飲料を凍らせたり、アイスクリー せん。多量の食品は冷凍室(下)でもすぐに凍りません	一厶の保存には適しま]

冷えや製氷の具合が悪いときは、 一度電源プラグを抜き、5分後に 差し込んで様子を見てください。



こ	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	氷ができない	● 給水タンクに水が入っていますか? ▶ 水を入れてください。	15
		● 給水タンクのセットが不十分ではありませんか? ▶ きちんと奥まで押し込んでください。	15
		● 貯氷ケースに食品やシャベルを入れ ▶ 食品は冷凍室へ移し、シャベルは ていませんか?	17
		● 製氷停止ランプが点灯していません ▶ 製氷ボタンを押してお好みの製氷か? 運転に設定してください。	18
		● 氷が貯氷ケースの奥側に 検知レバー ▶ 氷を手前に たまっていませんか?	17
		● 製氷皿清掃が正常に動きますか? ▶ 正常に動いた場合はしばらく様子をみてください。再び氷ができることがあります。	19
	氷ができるの	● 自動製氷を再開させた直後ではあり ▶ 氷ができるまで約3時間お待ちください。	17,18
	が遅い☆「よく冷えない」の項目をまず確認くだ	ませんか? ● 給水タンクに水を入れた直後ではありませんか? 「再開直後はヒーターによるパイプ解」 凍をおこなうため、また給水直後はすぐには給水動作をしないため、氷ができるまで時間がかかります。	
氷	さい。	● キラットランプが点灯していませんか? ▶ キラット製氷は、通常より時間がかかります。	16,17
		● エコモードのランプが点灯していませんか? ▶ エコモード運転中は製氷時間が長くなります。	16,24
製氷	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		_
)につい	突起ができる	とがあります。 ● 均一な氷を作るため、製氷皿に水路を設けています。この水路がつながったり、氷の突起として残ったりします。つながっている氷は、シャベルで離してください。	_
いて	氷がにおう	● 浄水フィルターの交換時期ではあり▶ 3~4年を目安に浄水フィルターを 支換してください。	9,28
		● 給水タンクの水が古かったり、にお ▶ 給水タンクの水は 1 週間ごとに交いがありませんか? 換してください。	15
		● タンクにお手入れ時の洗剤類が残っ ▶ 洗剤類は、よくすすいでください。 ていませんか? 浄水フィルターに洗剤類を使った ら交換してください。	9,28
		●長期間貯氷すると、食品のにおいが氷に移ることがあります。	_
	氷に気泡や白い 部分、にごりが ある	◆キラット氷については、16ページをご覧ください。◆水の成分のミネラルが、氷になる際に急激に冷やされることで固まり、白い部分やにごりになることがあります。氷が溶けた後も、白い浮遊物のように残ることがありますが、害はありません。(キラット製氷時も同様)	16 —
	製氷皿の清掃 をしても動作 しない	● 貯氷ケースが満氷ではありませんか? ▶ 清掃は貯氷ケースを空にして、給食品やシャベルが入っていませんか? 水タンクに水を入れておこなって ください。	19
		● 自動製氷を再開させた直後ではあり ▶ 約30分後にもう一度操作してください。ませんか? [再開直後はパイプが凍結している場]合があります。	18

故障かな?(つづき)

露がついたら 乾いた布でふき とって。 (霜は湿った布で)



2	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
露や霜について	庫外や庫内に 露や霜が付く	● 結露防止弱ランプが点灯していませ ▶ 湿度が高いときは結露防止弱を中止 んか?	24
		● 水気の多い食品をラップせずに入れ	_
		● ドアをひんぱんに開けたり、食品の▶ドアの開閉を減らし、きちんと閉め 袋などがはさまっていませんか?てください。	_
相		● ドアパッキンが傷んでいませんか? ▶販売店に部品交換をご相談ください。	_
らい		● 野菜室は多量の葉野菜を入れると、くもりや露が付くことがあります。 (とくに高湿度に保っているため)	_
7		● 雨の日など湿度が高いときは、本体やドアにくもりや露が付くこと があります。	
	冷凍室ドアに 霜が付く	◆冷凍室の奥に食品が落ちていてドア が閉まらなくなっていませんか?▶冷凍ケースをはずし食品を取り除い てください。	26
音に	気になる 音がする	 ↑ 冷蔵庫が壁に当たり、響いていませんか? ● 据え付けが悪くがたついていませんか? ● 床がしっかりしていない所に据え付けていませんか? ● 周囲にものが落ちていませんか? ● ベースカバーがはずれていませんか? 	6
音について	すべてのドア を閉めても 電子音が 止まらない	▶ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。修理を依頼してください。 電子音を一時的に消す方法 冷蔵室ボタンと冷凍室ボタンを同時に3秒 以上押す。(約2日たつと再び鳴り始めます)	_
	冷凍室ドアを 開けるときに こすれる音が する	● ローラーに付いた 水滴が凍っていま せんか? ローラー レール	_
ド	ドアの閉まり が悪い	● はみ出した食品、市販のポケットや整 ▶ ドア側の食品、市販のポケットなど 理ケースが棚に当たっていませんか? の状態を確認してください。	_
ドアについて		● 左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面側に少し 傾けてください。 調節脚を出す	6
が	製氷室ドアの 閉まりが悪い	●貯氷ケースの奥に氷が落ちていませ んか?▶貯氷ケースをはずし氷を取り除いて ください。	26
	ドアを閉めると 他のドアが開く	●閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。	_
	左右のドアがずれる	▶調節脚で調整してください。	6
その他	熱いもの冷凍・ おいそぎ(冷凍/ 製氷)ができない	●熱いもの冷凍・おいそぎ冷凍・おい そぎ製氷のいずれかが動作していま せんか?動作中の運転を中止させるか、終了 するのを待ってください。 [同時に動作できません。]	15,20, 21

2	んなとき		もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	冷蔵室や 野菜室の	水気の多 ていまも	らい食品を吹出口近くに置い ▶ 凍りやすい食品を最上段や棚の奥に せんか? 置かないでください。	25
	食品が凍る	●温度調節	5が「強」になっていませんか?▶ 「中」にしてください。 「冷凍室が「強」のときは冷蔵室や 「野菜室も冷えすぎることがあります。」	22
	の水が凍る		まが低いと(5℃以下)、温度調節「弱」でも凍ることがあります。	_
			/クの水が少ないと、凍ることがあります。	<u> </u>
	庫内のにおい が気になる	入れたり)強い食品をラップしないで ▶ ラップ·容器で密封することをおす)長期間保存していませんか? すめします。	14
		長期間冷せんでし	â蔵庫の電源を切っていま ▶ 再通電し、様子を見てください。 ,たか? [庫内が冷えると、においは消えていきます。]	_
			ですべてのにおいを取り除くことはできません。また野菜室は直接 3入りしないので脱臭しません。	2,14
そ の 他		ます。オ	アクラスターのはたらきで発生するオゾンのにおいがすることがあり アゾンの濃度はごくわずかであり、人体に影響のない程度の量です。 ドに分解するため、充満することはありません。	_
			においが付着していることがあります。かたくしぼったぬれぶきん ください。	_
	床がぬれて いる		を傾けたり、移動させたり 移動時は、保護シートを敷いてください。 「冷蔵庫内部の蒸発皿から水がこぼれ」 「ることがあります。	29
		●ドアパッ	・キンが傷んでいませんか? ► ドアパッキンの交換を販売店にご相 談ください。 [傷んでいると冷蔵庫内部の冷却器につく] 電が増え、蒸発皿から水があふれます。]	_
	部品や庫内に スジがある、穴 くぼみがある	ぷがある、	● 生産上の不良では 樹脂材料の合流箇所や 金型の接合部が、スジ のように残ったもの	7
操作パネル表示	温度調節ランフ 点滅した 弱 中 → → ○ ← → ○ ← → ○ ← → → ○ ←	強	● 放熱用ファンモーター(外からは 目えない)の故障です。	ぶ穴 のドアに
	操作パネルのラ位置が次々と移る	動してい	 ● 店頭展示用設定になっています。解除してください。 「店頭展示用設定 解除方法 冷蔵室と製氷室のドアを開けて、 おいそぎ冷凍ボタンを5秒以上 押す。 	_

詳しくはホームページにも記載しています。

http://www.sharp.co.jp/support/refrigerator/

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理を依頼されるときは 出張修理

- 「故障かな?」(③0~33~->))を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店に次のことをお知らせく ださい。
 - 品名: 冷凍冷蔵庫
 - 形名: (保証書に記載の形名)
 - お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
 - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				販売	吉名		
	年	月	日	電話()	_	

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

	技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
	部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料 製品のある場		製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取ってくだ さい。保証書は、内容をよくお読みの後、大切 に保存してください。
- **保証期間…お買いあげの日から1年間です**。 ただし、次の部品のみ5年間です。
 - 放熱器(凝縮器) 圧縮機 毛細管 冷却器
 - •配管 •冷気循環用ファンモーター
 - 放熱用ファンモーター

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。 (温泉地区の硫化ガスによるガス害など)

- ◆次のような場合の補償はいたしかねます。
 - 製品故障時の食品の補償
 - 食品以外のものを入れた場合の製品の故障、 入れた物品の補償
 - ・業務用に使用した場合の製品の故障、入れた 物品の補償

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製品の製造 打切後、9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。


廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。



長期で使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。



● 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 http://www.sharp.co.jp/support/

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX	
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993	
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72		



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

IP電話		FAX	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金 9:00~17:40)		

補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄地区〕は……*月曜~金曜: 9:00~17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

金 沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10
- 神 戸 サービスセンター : 078 452 7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6

中国地区

島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

• 福 岡 テクニカルセンター: 092 - 572 - 4705 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

● 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

● 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2 ● 東東京 サービスセンター : 03 - 5692 - 7765
- 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17 ● 多 摩 サービスセンター : 042 - 548 - 1391
- 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17 ● 千 葉 サービスセンター : 043 - 298 - 5681 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4
- 横 浜 サービスセンター : 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静 岡 サービスセンター : 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5



仕 様

機種名		SJ-XF44T	SJ-XF47T	SJ-XF52T	
電源 定格電圧	·定格周波数	100V·50/60Hz共用			
電動機の定格消	肖費電力(W)	85	85	90	
電熱装置の定格	消費電力(W)	155	155	160	
消費電力量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示			
外形寸法(mm)*1 幅		650	650	685	
奥行		705	705	705	
	高さ	1745	1820	1820	
質 量 (重 量) (kg)		88	90	92	
*2	全内容積	440	465	515	
定格内容積(L)	冷蔵室	228	253	276	
	冷凍室(上)	26[15]	26[15]	29[17]	
	冷凍室(下)	86[55]	86[55]	100[64]	
	製氷室	19[7]	19[7]	19[7]	
	野菜室	81[55]	81[55]	91[60]	

- ※1調節脚・ハンドルを含まない。 (家庭用品品質表示法による)
- ※2 定格内容積の[]は食品収納 スペースの目安です。 定格内容積は日本工業規格 (JIS C9801)に基づき、食品 収納スペースと冷気循環スペー スを含んでいます。

■冷凍室の性能(冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています)

	冷凍室(上)	冷凍室(下)		
性能を表す記号	** (ツースター)	**** (フォースター) **3		
冷凍室内の負荷(食品)温度	-12℃以下	-18℃以下		
市販冷凍食品の保存期間の目安	約1ヵ月	約3ヵ月		

※3 フォースター冷凍室では、定格 内容積100L当たり4.5kg以上 の食品を24時間以内に、-18 ℃以下に冷凍できます。

■除霜運転について

冷却器(外からは見えない)に付いた霜は定期的に溶かされ、蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

はエコポジ ティブ。





• 独自の省エネ技術で、高い省エネ性を実現。 消費電力量を低減します。

◎使用済み冷蔵庫を資源としてリサイクル

独自技術で量産した再生プラスチックを採用し、 新品プラスチックの使用量を削減します。

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



http://iclub.sharp.co.jp/m/

SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

。0120 - 078 - 178

- ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書35ページをご覧ください。
- **受付** ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)



【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 02 - 4649 00

■ 〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書35ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

